

ラバーシート作業手順

①靴の中に新聞紙を入れて、靴のシワを伸ばしていきます。



②甲部のホコリや汚れを専用の刷毛で落とします。靴用のブラシがあればそちらでお願いします。



③ラバー部分を中性洗剤を使いゴムに付いている汚れを落とします。水分を乾いたタオルでよくふき取って下さい。



④トランスシートを必要な分、カットしていきます。




⑤シールを剥がして甲部に取り付けます。




⑥シールの上からラバーを取り付けたい位置にマジックでラインを書き込みます。



⑦シールを剥がして剥がした紙にシールを取り付けます。マジックの線に沿ってハサミでカットします。

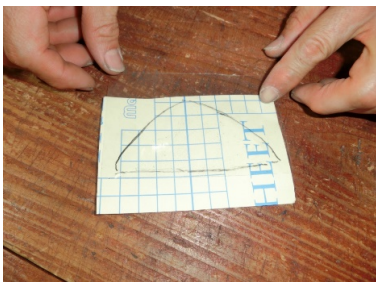

⑧これで型紙が完成です！ラバーに型紙を当てて白ペンで線を引きます。

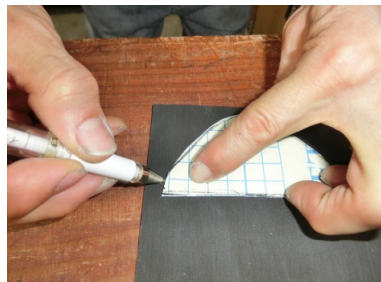

⑨ラインに沿って切り取りをします。これで左右のラバーが完成しました！



⑩型紙を甲部に当てて白ペンでラインを引きます。



⑪マスキングを施します。ゴム部分には多少大きく取付をしますが、革部分はラインぴったりに取り付けます。



⑫接着剤を紙コップに使用する量だけ注ぎます。



⑬刷毛に接着剤を付けて手早くマスキングの内側に塗っていきます。



⑭塗ったらすぐにマスキングを剥がします。



⑮ラバーにも接着剤を塗っていきます。



⑯塗り終わったら30分乾燥していきます。



⑰30分後、ドライヤーで熱活性をさせます。

※重要POINT！
熱活性をさせないと十分に
接着がされないので注意！



⑱ラバーを接着していきます。



⑲ハンマーを使用してラバーを押し付けていきます。



⑳クレープでラバーに付いた接着剤及び白ペンを擦って落していきます。こちらの作業を施すことで綺麗な仕上がりになります。



㉑こちらで完成です！

自宅にグラインダーがあれば
際の部分を削りかっこよく
取り付けることが出来ます。
また、ポンチなどで穴を開けて
オリジナルのラバーに
仕上げるのも面白いです！
是非、チャレンジして下さい。

